MICD-009-HIFI

SISTEMA DE SONIDO PARA iPod

MANUAL DE USUARIO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el equipo a lluvia o humedad.

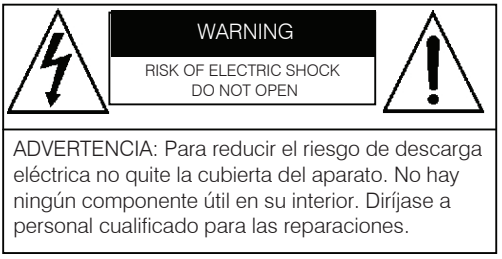

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no quite la cubierta del aparato. No hay ningún componente útil en su interior. Diríjase a personal cualificado para las reparaciones.

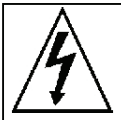

El símbolo del rayo dentro de un triángulo equilátero sirve para avisar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la cubierta del equipo que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo sirve para avisar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD.

Nota DES:
En caso de mal funcionamiento debido a descargas electrostáticas resetee el equipo (puede ser necesario reconectar el enchufe) para reanudar el funcionamiento normal.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

PRECAUCIÓN: EXPOSICIÓN PELIGROSA A RADIACIÓN LASER INVISIBLE SI SE ABRE LA CUBIERTA, EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO LASER.

Este producto contiene un emisor láser.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para asegurar un uso apropiado de su reproductor de CD, por favor siga los consejos de que aquí detallamos.

Posición:
- No utilice este producto en condiciones extremadamente cálidas, frías, polvorientas o húmedas.
- Coloque el equipo en una superficie estable y plana.
- Asegúrese de que el aire circula libremente alrededor y a través del producto. No utilice el aparato en un lugar sin ventilación, no lo cubra con una tela ni lo ponga sobre moqueta.

Suministro de Energía
- Antes de usar el producto, compruebe que el voltaje es el correcto para el aparato.

Precauciones de Seguridad
- Cuando enchufe o desenchufe el cable tire siempre desde el enchufe no desde el cable. Si tirase de él podría romperlo y causar daños graves.
- Si no va a usar el producto durante un tiempo, desconéctelo del enchufe.
- El botón STANDBY (espera) no desconecta el equipo de la corriente central. Para desconectarlo del suministro de corriente deberá desenchufarlo.
- Este equipo se debe usar solamente en posición horizontal.
- La etiqueta está colocada debajo del mueble.
- Si se daña el cable deberá ser repuesto por el fabricante o por un centro de reparaciones cualificado para evitar daños.

Condensación
- Se pueden formar gotitas de agua o condensación dentro del reproductor de CD si se deja en un lugar cálido o húmedo.
- El producto puede no funcionar correctamente si hay condensación dentro.
- Deje el producto en un lugar cálido y seco durante 1 o 2 horas para permitir que se evapore la condensación.

En caso de problemas, desconecte el aparato de la corriente y contacte a un técnico especializado.

Advertencia: Ventilación
El reproductor de CD tiene orificios para la ventilación que no deberán ser nunca obstruidos.

Advertencia: Líquidos
Nunca permita que se salpique o derrame líquido en el aparato. Nunca ponga ningún elemento que contenga líquido (latas, vasos, jarrones, etc..) encima o cerca de el aparato.

- El aparato no deberá ser expuesto nunca a salpicaduras o goteo de líquidos. No se colocarán objetos que contengan líquidos encima o cerca del equipo.
- El cable principal se usará como elemento para desconectar totalmente el aparato y deberá estar disponible y accesible siempre.
- El equipo se utilizará en una zona abierta.
- No se impedirá la ventilación cubriendo los orificios de ventilación poniendo encima elementos como periódicos, papeles, manteles, cortinas, etc…
- No coloque cerca del aparato llamas descubiertas como las de las velas encendidas.
- Tenga cuidado con el medio-ambiente a la hora de desechar las baterías.
- Utilice el aparato únicamente en climas moderados.

CONTENIDOS

Precauciones de Seguridad - 1-2
Localización de Controles - 4-5
Alarma de reloj & Sleep (dormir) - 6
Radio - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

1. Botón Standby (espera)
2. Botón EQ
3. Sensor Remoto
4. Botón Snooze (apagar temporalmente la alarma)
5. Pantalla LCD
6. Botón ⏮
7. Botón (ST/MO), Play/ Pausa
8. Botón ⏭
9. Botón Banda/Stop
10. Botón Modo Play
11. Botón Memoria/Reloj
12. Base para conexión de iPod
13. Botón Carpeta-/Pre-
14. Botón Carpeta+/Pre+
15. Puerta CD
16. Volumen Arriba/Abajo
17. Clavija Auriculares Estéreo
18. Botón Alarma 2
19. Ranura Tarjeta SD/MMC
20. Botón Alarma 1
21. Interfaz USB
22. Botón Función
23. Cable AC
24. Antena FM

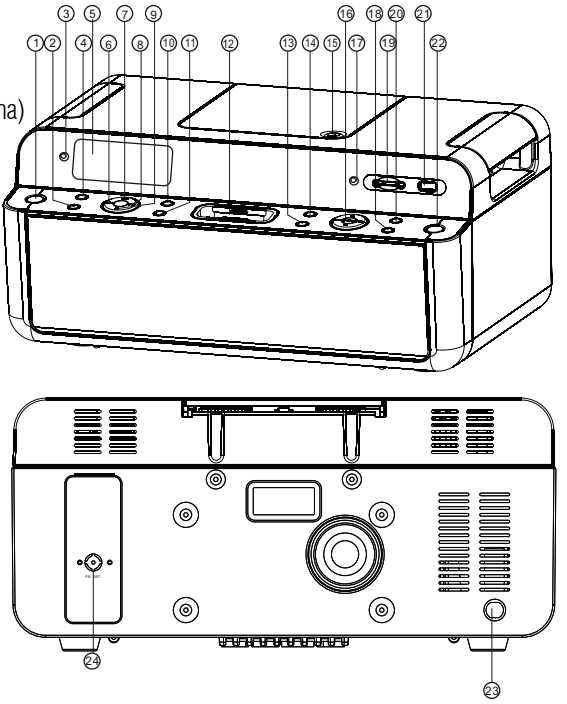

PRECAUCIÓN

El uso de los controles, ajustes, funcionamiento o procedimientos que no sean los aquí especificados puede resultar en una exposición dañina a radiación. Este equipo no podrá ser reparado por personal que no esté cualificado para ello.

IMPORTANTE

El movimiento del mecanismo del CD y la sensibilidad del circuito pueden causar interferencias con sintonizadores de radio cercanos, desenchufe este aparato cuando utilice otros equipos de radio.

PRECAUCIONES

INSTALACIÓN

Desempaquete todos los componentes y tire el material protector. No conecte el aparato a la corriente antes de comprobar el voltaje ni antes de realizar todas las conexiones. No cubra los orificios de ventilación y asegúrese de que hay espacio suficiente (unos centímetros) alrededor del aparato de ventilación.

CONEXIÓN

1. Conecte el cable de corriente a la toma de la pared.
2. Cuando conecte el aparato a la corriente por primera vez este se pondrá en modo Standby (espera).
3. Encienda el aparato y seleccione función CD. Si la pantalla LCD se enciende e ilumina, significará que su equipo está listo para reproducir música.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

MANDO A DISTANCIA

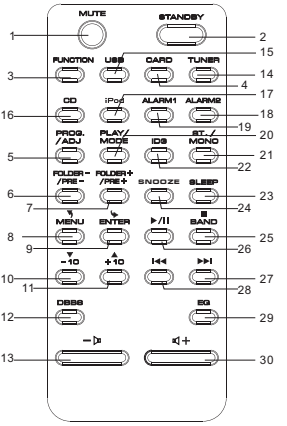

1. MUTE (sin sonido): Pulse para activar/desactivar la función MUTE.
2. STANDBY (espera): Pulse para ponerlo en espera o para encenderlo otra vez.
3. FUNCIÓN: cambiar a modo CD/SINTONIZADOR/iPOD/USB/SD.
4. TARJETA: Pulse para seleccionar el modo TARJETA.
5. PROG/ADJ: En modo CD o Sintonizador (radio), pulse para entrar en memoria CD o Radio. En modo Standby (espera) pulse para establecer la alarma.
6. FOLDER-/PRE-: En modo Mp3, bajar el número de álbum. En modo radio, bajar el número de emisora pre-establecida. En modo iPod, atrás al menú anterior.
7. FOLDER+/PRE+: En modo MP3, subir un número de álbum. En modo radio, subir un número de emisora pre-establecida. En modo iPod, pulse para elegir un elemento del menú.
8. MENU: Pulse para mostrar el menú iPod.
9. ENTER: En modo iPod, es como la tecla ENTER.
10. ▼ /-10: En menú iPod, mover elemento hacia abajo. En modo CD, saltar pistas hacia abajo en múltiplos de 10.
11. ▲ / +10: En Menú iPod, mover elemento hacia arriba. En modo CD, saltar pistas hacia arriba en múltiplos de 10.
12. DBBS: Habilitar/Deshabilitar bass boost.
13. VOLUMEN- : Pulsar para bajar el volumen.
14. TUNER (sintonizador radio): Pulsar para seleccionar modo TUNER.
15. USB: Pulsar para seleccionar modo USB.
16. CD: Pulsar para seleccionar modo CD.
17. iPod: Pulsar para seleccionar modo iPod.
18. ALARM2: Activar o desactivar Alarm 2.
19. ALARM1: Activar o desactivar Alarm 1.
20. PLAY/MODE: Seleccionar para distintos modos de reproducción (Repetir 1, Repetir todos, ALEATORIO (random) y modo INTR).
21. ST/MONO: Seleccionar para habilitar Stereo o Mono en modo FM.
22. ID3: En modo MP3, mostrar la etiqueta ID3 de la pista.
23. SLEEP (dormir): Pulse para activar la función dormir.
24. SNOOZE: SI está pulsado la alarma se apagará durante 6 minutos y volverá a sonar después.
25. STOP/BANDA: Pulse para detener la reproducción en modo CD/USB/SD/iPod; Seleccionar banda FM/AM en modo TUNER (radio).
26. PLAY/PAUSA: Púlselo una vez para iniciar la reproducción. Púlselo otra vez para detener la reproducción temporalmente.
27. ⏭ : En modo CD, pulse una vez para saltar a la pista anterior, pulse y mantenga apretado para buscar hacia delante. En modo radio pulse para subir la frecuencia.
28. ⏮ : En modo CD, pulse una vez para saltar a la pista anterior, pulse y mantenga apretado para buscar hacia atrás. En modo Radio pulse bajar la frecuencia.
29. EQ: Pulse para seleccionar los modos EQ pre-establecidos.
30. VOLUMEN+: Pulse para subir el volumen.

INTRODUCIR LAS BATERÍAS DEL MANDO

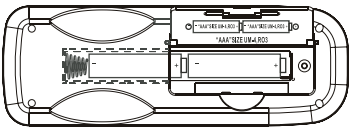

Abra el compartimento de las baterías, coloque dos baterías AAA (no incluidas) en el compartimento comprobando la correcta polaridad, símbolo + y -, en la puerta. Cierre la puerta hasta que oiga un “click”.

RELOJ & SLEEP

AJUSTAR EL RELOJ (solo se puede hacer en modo espera).

1. Pulse MEMORY/CLOCK (memoria/reloj) durante 3 segundos, para entrar en ajustes de reloj.
2. Elija 12/24 h. Pulsando ▶▶| , después pulse el botón MEMORY/CLOCK (memoria/reloj).
3. Pulse ▶▶| o |◀◀ para establecer la HORA, después pulse el botón MEMORY/CLOCK para guardar.
4. Pulse ▶▶| o |◀◀ para establecer los MINUTOS, después pulse MEMORY/CLOCK para guardar.



AJUSTAR LA ALARMA

1. Pulsar ALARMA 1 en el mando a distancia para entrar en modo ajustes.
2. pulse el botón FUNCTION (función) para seleccionar la fuente deseada para despertar (iPod, RADIO, CD, SD o USB).
3. Pulse los botones VOL+ o VOL- para establecer el volumen de alarma.
4. Pulse ▶▶| o |◀◀ para establecer la hora. pulse ALARM 1 para guardar.
5. Pulse los botones ▶▶| o |◀◀ para establecer los minutos. Pulse ALARM1 para guardar.
6. Cambie el sistema a modo standby. Cuando llegue la hora que ha pre-ajustado de alarma, sonará la fuente elegida.
7. ALARM 2 se usará igual que ALARM1

- ALARM 2 despierta solo con BUZZER (timbre).



NOTA:

- El ajuste de ALARMA se cancelará automáticamente cuando no se pulse ningún botón durante más de 10 segundos.
- Si la fuente seleccionada para sonar como alarma es CD y no hay disco en el momento en el que tenga que sonar, automáticamente se seleccionará BUZZER (timbre).



DESACTIVAR LA FUNCIÓN ALARMA

- Pulse ALARMA 1 o 2 para desactivar el ajuste de alarma 1 o 2. “ALARM?” desaparecerá de la pantalla. Para activar la ALARMA otra vez con el tiempo pre-ajustado, pulse el botón “ALARM?” otra vez.
- Para cancelar la ALARMA activa pulse el botón STANDBY/ON en el equipo o en el mando o el botón ALARM 1 en el mando.
- El ajuste para ALARM 1 o ALARM 2 es el mismo.

FUNCIÓN SLEEP

- Se activará el modo Sleep (dormir) cuando se pulse el botón SLEEP en el mando. Pulsando una y otra vez el temporizador ira cambiando a 90, 60, 30, 15 minutos y OFF (apagado).
- El aparato se apagara transcurrido el tiempo que haya seleccionado.
- Puede pulsar el botón SLEEP para comprobar el tiempo en el que la función Sleep se activó.

FUNCIÓN SNOOZE

- Pulse el botón SNOOZE en el mando, la alarma se apagará durante 6 segundos y volverá a sonar después. Puede pulsar entonces el botón Alarma en el mando para cancelarlo o pulsar el botón Snooze para retrasarlo otra vez.

RADIO

ESCUCHAR LA RADIO

SINTONIZACIÓN MANUAL

1. Pulse el botón "FUNCTION" para entrar en modo TUNER (RADIO) y pulse ■ / BAND para seleccionar la banda deseada (AM o FM).
2. Sintonice la emisora deseada pulsando los botones ▶▶| o |◀◀
3. Ajuste el volumen pulsando VOL+/-.

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA

1. Pulse el botón "FUNCTION" para entrar en el modo TUNER (RADIO) y pulse ■ / BAND para seleccionar la banda deseada (AM o FM).
2. Pulse y mantenga apretado el botón ▶▶| o |◀◀ durante 1 – 2 segundos y después suelte.
3. El equipo empezará a buscar automáticamente y se detendrá cuando encuentre una emisora.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta encontrar la emisora deseada.
5. Ajuste el volumen pulsando VOL+/-.

GUARDE LAS EMISORAS CON EL MANDO A DISTANCIA

Puede almacenar hasta un total de 20 emisoras de radio en la memoria (10-FM/10-AM).

1. Póngase en modo TUNER (radio).
2. Vaya a la emisora deseada con el método de sintonización "MANUAL" o "AUTO".
3. Pulse el botón PROG/ADJ para habilitar el estado de programación.
4. Pulse los botones "PRE- o PRE+" para seleccionar la posición de memoria donde se almacenará la emisora.
5. Pulse el botón PROG/ADJ para confirmar el ajuste.
6. Repita los pasos 2 al 5 para almacenar otras emisoras.
7. Pulse los botones "PRE-o PRE+" para cargar las emisoras pre-almacenadas en orden.
8. Para volver al modo de sintonización normal, deje libres los botones.

RECEPCIÓN FM y FM-STEREO

Pulse el botón ST/MO en el mando para seleccionar "MONO" o "STEREO". Si selecciona MONO el indicador aparecerá en pantalla.

TRUCOS PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN

- AM: El receptor tiene una antena AM interior. SI la recepción AM es pobre, girar ligeramente o re-posicionar el aparato mejorará la recepción AM.
- FM: El receptor tiene un cable de antena FM en la parte trasera de la unidad. Este cable deberá estar siempre suelto y extendido totalmente para la mejor recepción.

REPRODUCTOR iPod

Utilizar la base para iPod:



1. Seleccione FUNCIÓN en modo iPod. Fig 1.
2. Saque la cubierta del iPod del equipo.
3. Coloque el Adaptador para iPod y conecte entonces su iPod en la base. (El Adaptador para iPod es un accesorio disponible separadamente)

Nota:

1. Después de colocar el iPod en la base, el sistema reproducirá automáticamente su iPod. Todas las funciones del iPod se podrán usar desde el mando a distancia, por favor no intente utilizar los controles del iPod puesto que se podría dañar el conector de iPod si este está conectado a la base.
2. La batería del iPod se carga aunque el equipo esté en modo Standby.
3. Este reproductor soporta los siguientes modelos de iPod:
   - A. iPod mini (4G & 6G)
   - B. iPod & U2 iPod (20G)
   - C. 4G iPod (40G)
   - D. iPod photo & Color U2 iPod (20G &30G)
   - E. iPod photo (40G & 60G)
   - F. iPod con pantalla color (60G)
   - G. iPod nano (2G & 4G & 8 G)
   - H. 5G ipod y U2 iPod con video (30G)
   - I. 5G iPod con video (60G & 80G)
   - J. iPod nano (2G & 4G & 8G)
   - K. iPod nano (4G & 8G)
   - L. iPod Touch

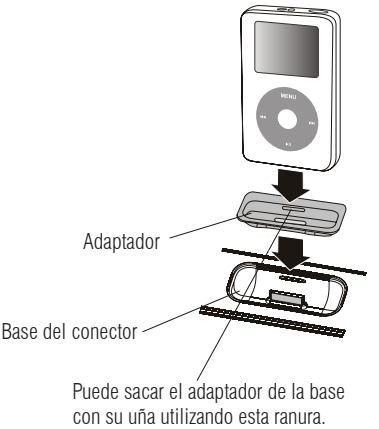

4. Reproducir música a través de los altavoces del equipo: Utilizando la base de conexión para iPod, puede reproducir música del iPod a través de los altavoces del aparato y controlarlo a través del mando a distancia.

a) Coloque el iPod en la base de conexión.

b) Utilice el mando a distancia del aparato para reproducir el iPod con los siguientes pasos.

	REMOTE	UNIDAD
Entrar en el menú principal	Pulse el botón MENU	N/A
Elegir arriba y abajo	Pulse los botones ▼ /-10 o ▲ /+10	N/A
Elegir un elemento	Pulse el botón ENTER	FOLDER+
Reproducir o hacer Pausa en una canción	Pulse el botón play / pause (▶/II)	▶/II
Cambiar el volumen	Pulse el botón "VOL+" o "VOL-"	VOL- o VOL+
Saltar a la siguiente canción.	Pulse el botón (▶▶I)	▶▶I
Empezar una canción otra vez o ir a la canción anterior.	Pulse el botón (I◀◀) una vez para iniciar una canción otra vez, púlselo dos veces para ir a la canción anterior.	I◀◀
Ir al menú anterior	Pulse el botón MENU.	FOLDER –

REPRODUCTOR iPod

CONECTAR SU iPod

Antes de conectar un iPod deberá primero comprobar si su iPod tiene un conector compatible con la base de conexión puesto que los primeros modelos de iPods no lo tienen y no se podrán conectar a esta unidad. Si su iPod tiene este conector estará localizado en el iPod tal y como se muestra en la imagen.

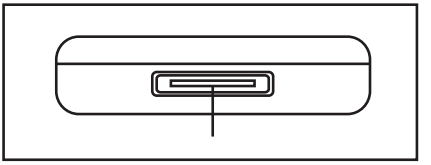

Conector para conexión a base

Si su iPod tiene conector deberá primero colocar el adaptador iPod correcto en la entrada iPod. Se suministran 11 adaptadores, cada uno tiene un número impreso debajo.

ENCONTRAR EL ADAPTADOR CORRECTO

Diríjase a la tabla de modelos compatibles de iPod en la siguiente columna y los adaptadores correctos que casen con ellos. Una vez que lo haya localizado, presiónelo suavemente dentro de la base iPod antes de intentar conectar su iPOd.
NOTA: SI conecta un iPod sin colocar el adaptador correcto, puede dañar su iPod y el equipo de música.

LISTA DE MODELOS COMPATIBLES

iPod mini (4G & 6G) Utilice el adaptador N.3
iPod y U2 iPod (20G) Utilice el adaptador N.4
4G iPod (40G) Utilice el adaptador N.5
iPod photo & color U2 iPod (20G & 30G) Utilice el adaptador N.6
iPod photo (40G & 60G) / iPod con pantalla color (60G). Utilice el adaptador N.7
iPod nano (2G & 4G) Utilice el adaptador N.8
5G iPod y U2 iPod con video (30G) Utilice el adaptador N.9
5G iPod con video (60G & 80G) Utilice el adaptador N.10
iPod nano (2G & 4G & 8G) Utilice el adaptador N.11
iPod nano (4G & 8G) Utilice el adaptador N.13
iPod Touch. Utilice el adaptador N.14

RECARGAR EL IPOD

Cuando se conecte el iPod a la unidad, la batería se empezará a cargar.
Imagen1: Este icono aparece cuando se carga la batería.
Imagen2: Este icono aparece cuando la batería está totalmente cargada.

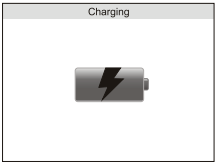

Fig 1

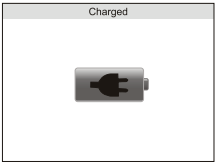

Fig 2

REPRODUCTOR DE CD

CARGAR Y REPRODUCIR DISCOS

1. Pulse FUNCTION (función) o CD en el mando a distancia para entrar en modo CD.
2. Coloque un disco de música con el lado impreso hacia arriba en la bandeja.
3. Cierre la puerta del CD.
4. Empieza la búsqueda: la pantalla mostrará el número total de pistas y el tiempo de reproducción. Ver imagen 1.

MODO PLAY/PAUSE

1. pulse el botón ▶/II para iniciar la reproducción, empezará a sonar la primera pista y aparecerá el número de pista (track) en la pantalla LDC.
2. Para interrumpir pulse el botón ▶/II una vez, aparecerá en pantalla el tiempo actual de reproducción, púlselo otra vez para volver al modo reproducción.

MODO STOP

1. Si ■ / BAND se pulsa durante la reproducción o en modo pausa, se pondrá en modo STOP.

MODO SALTAR/BUSCAR (SALTAR HACIA ARRIBA ▶▶I / SALTAR HACIA ABAJO I◀◀)

1. En modo Play o Pausa, si se pulsa el botón ▶▶I , irá a la siguiente pista y la pantalla mostrará en número de pista y continuará en modo PLAY o PAUSA.
2. En modo PLAY O PAUSA, si pulsa el botón I◀◀ irá hacia atrás al inicio de la canción (pista). Mostrará el número de pista.
3. Después del paso 2, si pulsa el botón I◀◀ otra vez irá a la pista anterior y se mantendrá en modo play I◀◀ o ▶▶I Pausa.

Nota: Pulse y mantenga apretados los botones I◀◀ o ▶▶I para activar la función búsqueda dentro de una misma canción.

PARA DISCOS MP3

1. Pulse FOLDER- (carpeta -) o FOLDER + (carpeta +) para seleccionar el número de carpeta.
2. Pulse los botones I◀◀ o ▶▶I para seleccionar el número de pista. Pulse el botón -10 para seleccionar las 10 pistas anteriores. Pulse el botón 10+ para seleccionar las 10 pistas siguientes.
3. Cuando seleccione la pista deseada, pulse e botón ▶/II para iniciar su reproducción.

Aviso para usuarios de CD R/ CDRW

Dependiendo del tipo de grabador de CD, la marca del disco, la velocidad de grabación y el nivel de compresión MP3, pueden ocurrir algunos problemas de lectura.

FUNCIÓN ID3-TAG (Título/Artista/Álbum)

Se mostrarán automáticamente el ID3-TAG (Título/Artista/Álbum) durante la reproducción si se pulsa el botón ID3 en el mando.

AVISO:

- En el caso de que no haya nombre en el disco, aparecerá “NO TAG” (sin etiqueta) o “UN_KNOWN” (desconocido).
- La pantalla LCD soporta solo Inglés para el formato MP3.

REPRODUCTOR DE CD

REQUISITOS:
- Bit rate (tasa de compresión) : 32 kbps ~ 320kbps, Sampling rate (frecuencia de muestreo): 32KHz, 44.1KHz y 48KHz formato de descodificación.
- La calidad de la reproducción de MP3 dependerá de la calidad de grabación del disco y del método de grabación. El tiempo de búsqueda de MP3-CD es más largo que con CD por la diferencia de formato.

PLAY-MODE (modo de reproducción)
Cada vez que pulse cambiará el modo de reproducción.

1. REPEAT (repetir)
   Repite la canción actual una vez.

2. REPEAT (repetir)
   Repite una canción (sólo MP3)

3. REPEAT (repetir)
   Repite todas las pistas

4. RANDOM (aleatorio)
   Reproducción en orden aleatorio de todas las pistas.

5. INTRO
   Previsualizar la reproducción, para que suenen los primeros segundos de cada canción.

PROGRAMAR CD/MP3
Se pueden programar hasta 20 pistas para que suenen en cualquier secuencia. Antes de usarlo asegúrese de pulsar el botón STOP para detener la reproducción.

1. Cambie al modo CD.
2. Pulse el botón "MEMORY/CLOCK" (memoria/reloj), aparecerá MEMORY (memoria) en pantalla parpadeando. Además indicará el número de programación y los dígitos de la pista y la carpeta para programar.
3. (Solo MP3) Pulse el botón Folder +/- (carpeta+/-) para seleccionar la carpeta deseada y pulse el botón MEMORY / CLOCK (memoria/ reloj) para almacenar el número de carpeta en la memoria.
4. Seleccione la pista deseada pulsando ⏮ o ⏭ . Pulse MEMORY/CLOCK para almacenar la pista en la memoria.
5. Repita los pasos 3 y 4 para introducir pistas adicionales en la memoria si fuese necesario.
6. Cuando todas las pistas deseadas estén programadas, pulse el botón ▶/II para reproducir la música en el orden en el que las ha programado.
7. Pulse el botón ■ / BAND para detener la reproducción programada.

- Para borrar lo programado pulse ■ / BAND dos veces o abra la puerta del CD.

FUNCIÓN MUTE (EN SILENCIO)
Pulse el botón MUTE para apagar temporalmente el sonido de los altavoces.
Pulse el botón MUTE otra vez para restaurar el sonido.

FUNCIÓN PREAJUSTE EQ (ecualizador)
Este equipo ofrece 5 modos de sonido diferentes para ofrecerle una audición de calidad. Puede seleccionar el efecto deseado pulsando el botón EQ repetidamente y obtendrá la siguiente secuencia:

FLAT ⟶ CLASIC ⟶ ROCK ⟶ POP ⟶ JAZZ

FUNCIÓN BASS (bajos)
Pulse el botón DBBS en el mando a distancia para habilitar el bass boost. (realce de bajos)

MEMORIA FLASH / MANTENIMIENTO

UTILIZAR TARJETA DE MEMORIA

1. Pulse "FUNCTION" (función) para seleccionar el modo SD o pulse "CARD" (tarjeta) en el mando a distancia.
2. Aparecerá "CARD" en pantalla.
3. Introduzca la tarjeta de memoria. Únicamente tarjetas SD/MMC con el lado impreso hacia arriba.
4. Aparecerá el número total de carpetas en la pantalla.
5. Pulse el botón ▶/II para iniciar la reproducción de música.
6. Puede pulsar FOLDER + (carpeta+) o FOLDER (carpeta). Pulse ⏭ o ⏮ para seleccionar la pista.
7. Pulse ■ / BAND para detener a reproducción.

UTILIZAR DISPOSITIVOS USB

1. Pulse "FUNCTION" en la unidad para seleccionar modo USB o pulse "USB" en el mando a distancia.
2. Aparecerá "USB" en pantalla.
3. Enchufe su equipo USB en el puerto USB.
4. Aparecerá en pantalla el número total de carpetas y los números de las pistas.
5. Pulse el botón ▶/II para iniciar la reproducción de música.
6. Puede pulsar FOLDER + o FOLDER - para seleccionar la carpeta. Pulse ⏭ o ⏮ para seleccionar la pista.
7. Pulse ■ / BAND para detener la reproducción.

CUIDADO y MANTENIMIENTO

CUIDADO DEL CD

- Para extraer un disco de la caja, pulse en el centro de la caja y levante el disco hacia fuera, sujetándolo cuidadosamente por los bordes.



- Las huellas dactilares y el polvo deberán limpiarse del lado grabado del disco con una gamuza suave. Al revés que en los discos convencionales, los discos compactos no tienen ranuras que atraigan polvo y suciedad, así que limpiarlo suavemente con una gamuza debería ser suficiente para que la suciedad desaparezca. Limpie en línea recta desde el interior al exterior del disco. Las pequeñas partículas de polvo y manchas ligeras no tendrán ningún efecto sobre la calidad de la reproducción.

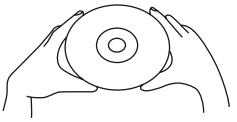

- Limpie los discos periódicamente con una gamuza suave y seca sin linimentos. No utilice nunca detergentes o abrasivos para limpiar el disco. Si es necesario utilice un kit de limpieza de CD.
- Nunca escriba o pegue etiquetas en la superficie de los discos.

CUIDADO DEL COMPARTIMENTO

Si el compartimento donde va el CD se ve sucio o con polvo, límpielo con una gamuza suave y seca. No utilice ningún tipo de ceras, sprays o agentes limpiadores abrasivos en el interior del compartimento

PRECAUCIÓN

Nunca permita que entre agua o líquidos en el interior mientras esté limpiando.

POSIBLES PROBLEMAS

Si hay algún problema, compruebe primero los puntos que aquí mostramos antes de llevar el aparato a reparar. No abra nunca el aparato ya que hay riesgo de electrocutación.

Problema	Causa	Solución
No hay sonido / no se enciende	No está ajustado el volumen	Ajuste el volumen
	El cable de alimentación no está bien conectado.	Conecte el cable de alimentación correctamente
La pantalla no funciona correctamente. / No hay reacción a ninguno de los botones.	Descarga electrostática.	Apague y desenchufe el aparato. Reconéctelo después de unos segundos.
El CD salta pistas.	CD dañado o sucio.	Cambie o limpie el CD.
	Está activa la programación.	Salga del modo programación.
Aparece “No disc” en pantalla.	No hay CD.	Inserte un CD, CD-R o CD-RW
	CD rallado o sucio.	Sustituya o limpie el CD.
	Condensación de vapor en las lentes láser.	Espere a que desaparezca el vapor de las lentes.
	EL CD-R está en blanco o no se ha finalizado bien el disco.	Utilice un CD-R bien finalizado.
No funciona la reproducción de discos.	CD sucio o rallado.	Sustituya o limpie el CD.
	Condensación de vapor en las lentes láser.	Espere a que las lentes se ajusten a la temperatura de la habitación.
Fallos en USB / Tarjeta de Memoria.	Error de conexión en USB / Tarjeta de Memoria	Desenchufe y reinserte la tarjeta de memoria o el USB.
	El USB / Tarjeta de Memoria no contienen archivos reproducibles.	Utilice un USB / Tarjeta de Memoria que contengan MP3 o archivos WMA.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Suministro de energía:	AC 230V ~ 50Hz
Consumo:	65 W
Dimensiones:	400x185x240 mm
Frecuencia:	AM 522 – 1622 kHz FM 87,5 – 108 MHz FM: ANTENA DE HILO AM: ANTENA DE FERRITA
Mando a distancia:	2 baterías x 1,5V; LR03 (no incluidas)

CD

Disco:	CD de carga superior
Tipo Láser:	LÁSER CLASE 1
Compatibilidad de discos:	CD-R/CD-RW

SISTEMA DE ALTAVOCES
Sistema de altavoces 2.1

REPRODUCTOR MP3

Formato:	IS09660 / JOLIET
Bitrate:	8 – 320 kBit/s CBR/VBR
Frecuencia de muestreo□□:	32,44 & 48 kHz

ESPECIFICACIONES SUJETS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Deshacerse de material eléctrico viejo
Deshacerse del material de embalaje correctamente.

La Directiva Europea 2002/96/EC sobre Eliminación de material eléctrico y electrónico (WEE), requiere que todos los electrodomésticos y material eléctrico doméstico no deberán ser tiradas a la basura normal. Todos los equipos viejos deberán ser recolectados separadamente para poder proceder a su reciclado y reducir el impacto en el medio ambiente.
El símbolo del contenedor tachado indica que debe recordar su obligación de disponer de este material en el punto limpio existente para ello.
Los consumidores deberán contactar con la autoridad local o con los proveedores para obtener información de dónde se encuentran estos puntos para deshacerse del material antiguo.

SATELBE_02_08_dinA6_q4.qxd 19/02/2005 22:16 Página 1

ELBE

Dentro y fuera de garantía, ponemos a su disposición nuestra red de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.

Personal técnico especializado le dará la mejor y más profesional solución a sus problemas técnicos.

Gracias de antemano por la confianza depositada en nuestra marca.

RIVER INTERNATIONAL S.A.
Beethoven, 15
08021-BARCELONA
Tel.: 93 201 37 77 / Fax.: 93 202 38 04
E-mail.- comercialdep@riverint.com

Para informarse del Servicio de Asistencia Técnica más próximo a su domicilio, consulte la adjunta lista de Servicios Oficiales de la marca ELBE o bien la lista actualizada de la página Web www.riverint.com

En caso necesario diríjase a la Central de Servicios ELBE
GIRON SAT ELBE
San Pedro Abanto, 16-18
08014 BARCELONA
Tel.: 93 422 41 90 / Fax.: 93 422 38 48

SATELBE_02_08_dinA6_q4.qxd 19/02/2005 22:16 Página 2

ELBE

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Como Consumidor de este artículo goza Vd. de los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo 23/2003 (B.O.E. 11-07-03), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha acreditada mediante el documento de compra, inicia el período de dos años previsto en la Ley.

SATELBE_02_08_dinA6_q4.qxd 19/02/2005 22:16 Página 3

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS C/ San Pedro Abanto, 16 - 08014 - BARCELONA - Telf: 93 432-00-06

SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE-MELCHIONI

PROVINCIA	POBLACIÓN	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ALAVA	VITORIA	01002	ELECTRONICA JAFER	C/. ARANA, 35	945272772	945263852
ALBACETE	ALBACETE	02005	TECNO-SERVI	C/. ZARAGOZA, 14	967661492	645328406
ALBACETE	HELLIN	02400	REPARACIONES TV HELLIN SL	C/. EL MONO, 49	967303471	
ALICANTE	ALCOY	03804	ASIT. ELECTRONICA DE CONSUMO SL	C/. PERU, 42	965523235	965525933
ALICANTE	BENIDORM	03500	ANGEL AMIGO MILLAN SL	C/. LA NUCIA LOCAL, 1	965861410	966801712
ALICANTE	ALICANTE	03007	TALLERES FLORIDA	C/. BOYERO, 15	965285191	965104747
ALICANTE	DENIA	03700	SERVISANCHEZ SL	Pº PEATONAL PARIS II LOCAL, S/N	966421533	965761452
ALICANTE	ELCHE	03204	ELECTRONICA JASEFER SL	C/. CONRADO DEL CAMPO, 10	965436434	965436434
ALICANTE	ELDA	03600	ELECTRONICA TELVISAT	C/. CERVANTES, 15	965395827	966981900
ALMERIA	ADRA	04770	TELEVIDIO SEBASTIAN	C/. VELAZQUEZ, 7 LOCAL A	950401863	950401863
ALMERIA	ALMERIA	04006	ELECTRONICA CUADRISUR SL	C/. CALZADA DE CASTRO, 18	950620385	950620386
ASTURIAS	ARRIONDAS	33540	ELECTRONICA ALEA	C/. LLANO DE MARGOLLES, S/N	985922640	
ASTURIAS	AVILES	33400	ASTUR SERVICE	C/. SANCHEZ CALVO, 6	985568387	985568926
ASTURIAS	CANGAS DE NARCEA	33800	S.A.T. JUAN MANUEL C.B.	C/. URIA, 60	985812248	985812248
ASTURIAS	GIJON	33208	ASTUSETEL	C/. CEAN BERMUDEZ, 9	985391911	985143160
ASTURIAS	LLANES	33500	ELECTRONICA LLAMAZARES	C/. ROMAN ROMANO, 2 BAJOS	985401019	985401019
ASTURIAS	NAVIA	33710	SERVI-COLOR	AV. LOS EMIGRANTES, 34	985631861	985631861
ASTURIAS	OVIEDO	33011	ELECTRONICA GALASTUR	C/. SATURNINO FRESNO, 14 BAJOS	985290128	984082768
AVILA	ARENAS DE SAN PEDRO	05400	ELECTRONICA SERRANO	C/. JOSE DE GOCHICOA, 16	920371516	920371516
AVILA	AVILA	05005	ELECTRONICA E. VALLEJO	C/. PADRE VICTORIANO, 10	920223670	920223670
BADAJOZ	ALMENDRALEJO	06200	ELECTRONICA INDALECIO	C/. CARRERAS, 13	924677517	924677223
BADAJOZ	BADAJOZ	06003	TELEANTENAS J.CARLOS	C/. GENERAL CARRACEDO, 1A	924256155	924256155
BADAJOZ	LLERENA	06900	ELECTRONICA LLERENA	C/. PORTILLO DEL ROSARIO, 3	924871086	

SATELBE_02_08_dinA6_q4.qxd 19/02/2005 22:16 Página 4

BADAJOZ	MERIDA	06800	JUAN ANTONIO MARTIN PEREZ	VIA ENSANCHE, 23	924300937	924300937
BADAJOZ	VILLANUEVA DE LA SERENA	06700	CENTRO DE ELECT. VILLANOVENSE C.B.	C/. MAGACELA, 30	924845992	924845992
BALEARES	ALAIOR DE MENORCA	07730	ARTURO LOZANO MACHI	C/. LA ARGENTINA, 8-A	971378357	971378357
BALEARES	IBIZA	07800	AUDIO IMAGEN S.C.P.	C/. JOSE RIQUER LLOBET, 8	971392206	971392206
BALEARES	PALMA DE MALLORCA	07006	PEMSA-SAT	C/. UETAM, 18	971467501	971770610
BARCELONA	BARCELONA	08014	ELECTRONICA GIRON SL	C/. SAN PEDRO ABANTO, 16	934314200	934319665
BARCELONA	BARCELONA	08014	SAT CENTRAL DE RECAMBIOS	C/. SAN PEDRO ABANTO, 16	934320006	934223848
BARCELONA	BERGA	08600	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	PLAZA MARAGALL, 5	938210365	
BARCELONA	BERGA	08600	ELECTRONICA SAFONT I MONTRAVETA	C/. GENERAL MANSO SOLA, 31	938213003	938213003
BARCELONA	L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	08906	VIMAX TECHNOLOGY S.C.C.L.	C/. LOS NARANJOS, 11	934387594	937387594
BARCELONA	MANRESA	08240	PERE PLAZA	CTRA. SANTPEDOR, 37	938735989	
BARCELONA	MARTORELL	08760	ELECTRONICA DOMINGUEZ	C/. LLOSELLAS, 13 A	937754614	937754614
BARCELONA	MATARO	08303	VIDITEL C.B.	C/. RAMON BERENGUER, 103	937991051	937577188
BARCELONA	TERRASSA/SABADELL	08222	TELESERVEI	C/. CAMPIONES OLIMPIQUES, 42	937802521	935372300
BARCELONA	VIC	08500	SERVICTEC	AV. PIUS XII, 24 BAJOS	938832511	938854471
BURGOS	ARANDA DE DUERO	09400	JUAN JOSE SANZ MAYOR	C/. FUENTEMINAYA, 21	947502654	947502654
BURGOS	BURGOS	09005	ELECTRONICA ARAICO	AV. DEL VENA, 13	947238831	947229809
BURGOS	MIRANDA DE EBRO	09200	UNISERVI	C/. GREGORIO SOLABARRIETA, 8	947321600	947312093
CACERES	CACERES	10005	FRANCISCO JAVIER ROYO	C/. AREQUIPA, S/N	927234839	927234839
CACERES	CORIA	10008	CONI TELE-VIDEO SL	AV. VIRGEN DE ARGEME, 11	927500976	
CACERES	NAVALMORAL DE LA MATA	10300	JOSE LUIS MARCOS BRAVO	PLAZA GARCIA DE PAREDES, 1 L-1	927533068	927533068
CACERES	PLASENCIA	10600	ELECTRO GARDI	RONDA DEL SALVADOR, 57	927420569	
CADIZ	ALGECIRAS	11204	TELE-MASTER	C/. MAGNOLIA, 1	956651851	956651851
CADIZ	CADIZ	11012	SERVITRON	AV.SEGUNDA AGUADA, 5	856078101	
CADIZ	CHICLANA	11130	NOVOMAN-SAT SL	C/. ARQUILLO DEL RELOJ, 14	956401209	956400163

SATELBE_02_08_dinA6_q4.qxd 19/02/2005 22:16 Página 5

CADIZ	PUERTO DE SANTA MARIA	11500	VIDEOCOLOR PUERTO	C/. MANUEL ALVAREZ, 1	956872017	
CADIZ	SAN ROQUE	11360	TGS 2001, SL	C/. CAZADORES DE TARIFA, 21	956780443	956781798
CADIZ	SAN LUCAR DE BARRAMEDA	11540	ANTONIO REYES S.TECNICO SL	PLAZA LA PAZ ED. PL ARRIBA L-1	956362728	956380656
CADIZ	UBRIQUE	11600	VIFITEL	C/. M. FCO. FDEZ. ORDOÑEZ, BL 5 L-D	956462501	
CANARIAS	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	35018	TV SERVICE	C/. ALMATRICHE, 198	928673390	
CANARIAS	PUERTO DEL ROSARIO	35600	SETEL	C/. LEON Y CASTILLO, 43	928530917	
CANTABRIA	SANTANDER	39008	TELSAN SL	C/. PADRE RABAGO, 12 BAJOS	942354141	942354142
CASTELLON	CASTELLON	12004	ELECTRONICA SABE	C/. JOAQUIN COSTA, 43	964215265	
CASTELLON	VINAROZ	12500	F. CARCELLER- F. CERVERA C.B.	C/. CARRERO, 60	964454465	964445465
CIUDAD REAL	ALCAZAR DE SAN JUAN	13600	ELECTRONICA ARELLANO	C/. LORENZO RIVAS, 14	926541839	
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	13002	LARA TECHNITEL SL	C/. JARA, 1	926211787	926216644
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	13003	SERVI-DICO C.B.	C/. FELIPE II, 7	926228701	926228701
CIUDAD REAL	VALDEPEÑAS	13300	ELECTRO DIAZ SL	C/. BUENSUCESO, 10	926322324	926322324
CIUDAD REAL	MANZANARES	13200	ELECTRONICA JAVIER MORENO	C/. CARRILEJOS, 40 BAJOS	926613794	
CORDOBA	CORDOBA	14007	JOSE DOMENECH SILLERO	C/. POETA MUHAMMAD IQBAL	957252635	
CORDOBA	LUCENA	14900	ELECTRONICA ASTURIAS SL	C/. HOYA DE MOLINO, 6	957500518	957500518
CORDOBA	POZOBLANCO	14400	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	RONDA DE LOS MUÑOCES, 38	957770505	
CORDOBA	PRIEGO DE CORDOBA	14800	JOSE PULIDO MANCHADO	PLAZA PALENQUE, 8 BAJO DERECHA	957540925	957540925
CORDOBA	PUENTE GENIL	14500	ELECTRONICA SATEC SL	C/. MANUEL MELGAR, 37 PLANTA BAJA	957603250	957603250
CORUÑA, LA	CARBALLO	15106	ELECTRONICA VIÑA	C/. VERDILLO, SN	981702370	
CORUÑA, LA	EL FERROL	15404	ANTONIO SIERO ASOREY	CTRA. CASTILLA, 377 PORTAL B	981321409	981321409
CORUÑA, LA	NOIA	15210	ARTRONICA SL	C/. ORRO, 38	981824010	981824010
CORUÑA, LA	SANTIAGO	15702	MANUEL CALVERO OTERO	C/. AMOR RUIBAL, 35 LOCAL 3	981524299	981524299
CUENCA	CUENCA	16003	EDUARDO BARAMBIO DONATE	C/. JOSE DE VILLAVICIOSA, 8	969223952	969223952
CUENCA	TARANCON	16400	CONRADO DEL MORAL CASTILLO	C/. SAN ISIDRO, 9	969320884	969320884
GIRONA	FIGUERES	17600	NORD SERVICE	C/. VICTOR CATALA, 2	972673297	972671642

SATELBE_02_08_dinA6_q4.qxd 19/02/2005 22:16 Página 6

GIRONA	GIRONA	17005	PANOSA-QUIRANTE	C/. ROSELLO, 40	972238128	
GIRONA	PALAFRUGELL	17200	MANUEL SERRANO RIQUELME	C/. ANIMES, 21	972611952	
GIRONA	PALAMOS	17230	ALFONSO FONT CARBO	C/. HOSPITAL, 46	972315498	
GIRONA	SANT JOAN LES FONTS	17857	ELECTRONICA JOAN	C/. SANTIAGO ROSSINYOL, 5	972290821	
GRANADA	BAZA	18800	MANUEL GONZALEZ GARCIA	C/. ANTONIO MACHADO, S/N	958701495	958701495
GRANADA	BAZA	18800	FRANCISCO VICO LOPEZ	AV. JOSE DE MORA, 22	958700687	
GRANADA	GRANADA	18004	SAT MIGUEL GENTIL	C/. YERMA, 20	958129709	
GRANADA	MOTRIL	18600	RAFAEL VILCHEZ VILCHEZ	C/. AMADEO VIVES, 9 BAJOS	958600650	958600650
GUADALAJARA	GUADALAJARA	19005	SATEL SA	TRAV. NUEVO ALAMIN, 7	949215483	
GUIPUZCOA	EIBAR	20600	TEKNIBAT ELECTRONICA	C/. ZEZENBIDE, 4	943702437	943702437
GUIPUZCOA	SAN SEBASTIAN	20001	TVM ELECTRONICA	C/. BARATZATEGI	943281601	
HUELVA	HUELVA	21006	ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ	C/. CORTEGANA, 8 BAJOS	959223233	959240244
HUELVA	ISLA CRISTINA	21410	CORDERO ELECTRONICA SL	C/. GENERAL MOLA, 39	959330871	959330871
HUESCA	BARBASTRO	22300	TELESERVIC	C/. ESTADILLA, 6	974313444	974314521
HUESCA	JACA	22700	JUAN ARTIAGA DOMENECH	C/. VALLE DE ASTUN, 7	974363297	
JAEN	BAEZA	23440	SERVIELECTRONICA	C/. POETA ALONSO BONILLA, 2	953748361	
JAEN	JAEN	23007	ANGEL PEREZ HERNANDEZ	C/. MILLAN DE PRIEGO, 77	953223400	953224950
JAEN	LINARES	23700	ANTONIO CALVACHE CARRETERO	AV. ANDRES SEGOVIA, 8	953691765	953691851
JAEN	VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	23330	LUIS BUENO BUENO	C/. NOGUERUELA, 15 BAJOS	953451376	953451376
LEON	ASTORGA	24700	JOSE ELIAS ALONSO CANSECO	C/. CABILDO, 32 BAJOS	987618852	
LEON	LEON	24008	SATMONFER	C/. FERNANDEZ LADREDA, 60	987273551	
LEON	PONFERRADA	24400	ELECTRONICA REGUERA	C/. HOSPITAL, 29 BAJOS	987403483	
LLEIDA	LLEIDA	25001	SANTIAGO MATA PANIAGUA	AV. VALENCIA, 11 BAJOS	973200620	973200620
LLEIDA	TARREGA	25300	SATEF TARREGA,SL	AV. RAVAL DEL CARME, 12	973500848	
LUGO	CANGAS DE FOZ	27890	MANUEL ELISEO EXPOSITO GOMEZ	C/. REGO DA LAMA, 1	982135722	982135722
LUGO	LUGO	27003	CENTRO ELECTRONICA LUCUS CB	POLIGONO SANGRADO CORAZON, 25	982221608	982221608

SATELBE_02_08_dinA6_q4.qxd 19/02/2005 22:16 Página 7

LUGO	MONFORTE DE LEMOS	27400	ELECTRONICA LABARIÑAS SL	C/. ORENSE, 4 BAJOS	982401307	982401307
MADRID	ALCALA DE HENARES	28803	VIDEOSERVICE, 2000	C/. ERA ONDA, 9	918802787	918801497
MADRID	ARANJUEZ	28300	JESUS ONTALVA ALVAREZ	C/. NARANJA, 5	918918036	918941314
MADRID	GALAPAGAR	28260	MCV ELECTRONICA SAL	CTRA. TORRELODONES, 11	918585228	918585228
MADRID	SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	28700	LEGON SL	TRAV. DEL SOCORRO, 20	916513053	916238215
MADRID	MADRID	28005	ELECTRONICA LATINA SL	Pº. VIRGEN DEL PUERTO, 13	913665202	913641233
MADRID	VICALVARO	28032	JULIO PECES RUBIO	C/. VILLACARLOS, 11 POSTERIOR	917769052	917760285
MADRID	VILLALBA	28400	SERVICIO TECNICO SATEMA SL	C/. PLAYA SAMIL, 11	918503518	918504226
MALAGA	ANTEQUERA	29200	FRANCISCO RAMA LUQUE	PLAZA DE LAS DESCALZAS, 1 BAJOS	952844240	952844240
MALAGA	MALAGA	29010	JOSE ALARCON LEON	AV. CARLOS HAYA, 62 L-1	952288342	952305792
MALAGA	MELILLA	29801	JOSE LUIS PEREZ MARISCAL	PASAJE AVENIDA, 10	952683080	952683080
MALAGA	RONDA	29400	FRANCISCO GUERRERO RAMIREZ	C/. SANTA CECILIA, 11	952875999	
MALAGA	VELEZ	29700	SCALA A.F. SL	C/. HIERBABUENA, 12 URB. LA MATA	952501312	952503234
MURCIA	CARTAGENA	30203	SAT VICEO COLOR	GALERA COMERCIAL CONTINENTE, L-17	968508089	
MURCIA	CARTAGENA	30204	JOSE ANTONIO SANCHEZ INIESTA	C/. JUAN FERNANDEZ, 67 BAJOS ED. NIEVA	968533512	968533512
MURCIA	JUMILLA	30520	JUAN MUÑOZ BERNAL	C/. ARJIBICO, 10 BAJOS	968782615	968782615
MURCIA	LORCA	30800	DOMINGO GARCIA GARCIA	C/. PEREZ CASAS, 22 EDF. BELLA VISTA	968465195	968465195
MURCIA	MURCIA	30002	RAFAEL GOMEZ YELO	Pº CORVERA, 17 BAJOS	968269509	968269509
NAVARRA	PAMPLONA	31007	JOSE LUIS PEREZ REMIREZ	C/. SAN JUAN BOSCO, 9 BAJOS	948270358	948171444
ORENSE	ORENSE	32002	FRANCISCO PEREZ VAZQUEZ	C/. REMEDIOS, 23	988223648	988223648
ORENSE	ORENSE	32005	JOSE LUIS NOVOA MUÑOZ	C/. JUAN XXIII, 4 IZQDA (GALERIAS LIDO)	988210801	
PALENCIA	PALENCIA	34002	CARLOS DE MIGUEL GARCIA	C/. DIAZ CANEJA, 8	979725578	979728238
PONTEVEDRA	PONTEVEDRA	36004	RAUL ACUÑA BALEA	AV. DE LUGO, 21 BAJOS	986859267	986859267
PONTEVEDRA	VIGO	36204	MANUEL IGLESIAS VARELA	C/. COLOMBIA, 17	986412026	986412288
PONTEVEDRA	VIGO	36203	JOSE GARRIDO ALVAREZ	C/. BARCELONA, 13-15 BAJOS	986417378	986472843

SATELBE_02_08_dinA6_q4.qxd 19/02/2005 22:16 Página 8

RIOJA, LA	LOGROÑO	26003	REYMAR SC	C/. ALBIA DE CASTRO, 10	941242611	941250312
SALAMANCA	CIUDAD RODRIGO	37500	CANARIAS Y ELECTRONICA CR, CB	C/. CAMPO DE TOLEDO, 10	923462646	923462646
SALAMANCA	SALAMANCA	37005	JESUS GARCIA HERRERO	C/. VELAZQUEZ, 7	923232072	923232072
SEGOVIA	SEGOVIA	40006	TORIBIO S.TECNICO	C/. VIOLETA,2 LOCAL	921422740	921440781
SEVILLA	CARMONA	41410	ANTONIO AGUILAR GARCIA	C/. BARBACANA ALTA, 6	954140579	954140579
SEVILLA	ECIJA	41400	JOSE LUIS BERSABE SANCHEZ	C/. MERINOS, 62 A	954833393	954833393
SEVILLA	MORON DE LA FRONTERA	41530	EUGENIO GARCIA PEREZ	C/. LEPANTO, 1	954852321	
SEVILLA	SEVILLA	41005	SONOMAT	C/. JUAN CURIEL, 22	954581066	954582407
SEVILLA	SEVILLA	41010	ALFONSO VERA REYES	C/. ALFARERIA, 9	954333233	954335840
SEVILLA	SEVILLA	41002	MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	C/. TEODOSIO, 71 A	954904040	954904040
SEVILLA	UTRERA	41710	SERVITAG SL	C/. VIRGEN DEL ROCIO, 9	954863715	954863715
TARRAGONA	MORA DE EBRO	43740	TECNO SERVEIS MORA SL	C/. PAU PICASSO, 1	977400883	977400203
TARRAGONA	EL VENDRELL	43700	BUIRA TECNICS	C/. ROSELLO, 7	977660437	
TARRAGONA	TARRAGONA	43005	ELECTRONICA CIUTAT	C/. MALLORCA, 33 BAJOS	977223143	977223143
TARRAGONA	TORTOSA	43500	EUROTECNIC BAIX-EBRE	C/. RAMON VERGES PAULI, 27	977446717	977446717
TERUEL	ALCAÑIZ	44600	MARIO CASES SANTAFE	C/. MIGUEL FLETA 27, BAJOS	978871016	978871016
TERUEL	TERUEL	44002	SANTOS RODRIGUEZ LOZANO	C/. SORIA, S/N	978620085	978620085
TOLEDO	CONSUEGRA	45700	ELIAS ANAYA GARCIA-TAPETADO	C/. FANTACA, 3	925480981	925480981
TOLEDO	TALAVERA DE LA REINA	45600	MARCELINO TV	C/. JUSTINIANO LOPEZ BREA	925820213	
TOLEDO	TOLEDO	45003	PABLO FERANDEZ GARCIA	TRAVESIA DE SAN ROQUE, 5	925212756	925212756
TOLEDO	ILLESCAS	45200	DAVID LOPEZ GALVEZ MERINO	PLAZA MAYOR, 12	925511267	925511267
VALENCIA	ALZIRA	46600	ELOY LUCAS Y SALVADOR DASI ESTEVE CB	C/. CAMINO DOLZ, 76	962419816	962419816
VALENCIA	CANALS	46650	ELECTRONICA JORDA SL	C/. DIPUTACION, 38	962243980	962244255
VALENCIA	SAGUNTO	46500	ELECTRONICA RIBELLES SL	C/. SANTS DE LA PEDRA, 25	962665327	962665327

SATELBE_02_08_dinA6_q4.qxd 19/02/2005 22:16 Página 9

VALENCIA	UTIEL	46300	PASCAUL PACHECO ORONES	C/. DOS DE MAYO, 48 B	962171517	962171517
VALENCIA	VALENCIA	46009	ELECTRO JUSA SL	C/. ALFONSO PEÑA, 10 BAJOS	963669717	963669718
VALLADOLID	MEDINA DEL CAMPO	47400	MIGUEL ANGEL MORO TAPIA	PLAZA DE MERCADO, 9	983804356	983804356
VALLADOLID	VALLADOLID	47005	PROVIDEO	C/. RECONDO, 7	983456404	983456405
VIZCAYA	BILBAO	48012	ZABALBURU ELECTRONICA SL	C/. PEDRO MARTINEZ ARTOLA, 10 BAJOS	944433885	944433854
VIZCAYA	GUERNICA	48300	JOSE ARZA MARTIN	C/. SAN BARTOLOME, 15	946253988	946253988
ZAMORA	BENAVENTE	49600	NINO SALSON SL	C/. CORRIDO RENUEVA, 14	980631806	
ZAMORA	ZAMORA	49007	ANGEL AMIGO MILLAN SL	C/. CAMPO DE MARTE, 3	980523590	980523590
ZARAGOZA	CALATAYUD	50300	LUIS GARCHITORENA LOPEZ	AV. ZARAGOZA, 8	976883906	
ZARAGOZA	CASPE	50700	TOMAS GRACIA HERNANDEZ	CTRA. DE MAELLA, 36	976631241	
ZARAGOZA	TARAZONA	50500	SERVICIOS TECNICOS TARAZONA SL	C/. TUDELA, 7-9	976642728	976642728
ZARAGOZA	ZARAGOZA	50006	SERVITELBE SL	C/. BATALLA DE CLAVIJO, 16	976325494	

MICD-009-HIFI

Audio Entertainment System

USER MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture

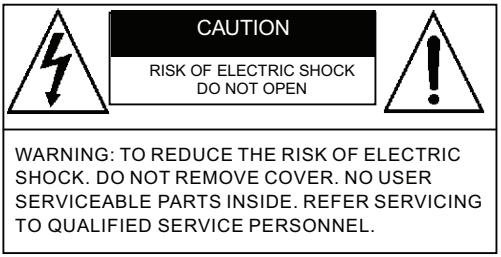
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

EXPLANATION OF GRAPHIC SYMBOLS

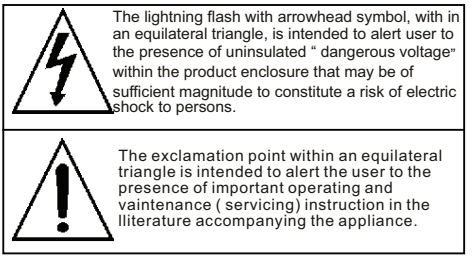
The lightning flash with arrowhead symbol, with in an equilateral triangle, is intended to alert user to the presence of uninsulated " dangerous voltage" within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and vaintenance (servicing) instruction in the lliterature accompanying the appliance.

HAZARD WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

ESD Remark:
In case of malfunction due to electrostatic discharge just reset the product (reconnect of power source may be required) to resume normal operation

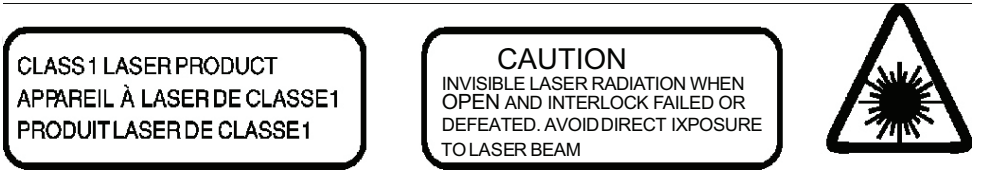
CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE1
PRODUIT LASER DE CLASSE1
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED. AVOID DIRECT IXPOSURE TO LASER BEAM

This product contains a low-power laser emitter

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

To ensure safe, appropriate use of your personal CD player, please follow the advice below:

Location

- Do not use the product in extremely hot, cold, dusty or damp conditions.
- Place the product on a smooth, flat surface.
- Ensure that air is free to circulate through the product. Do not use it in a poorly ventilated place, cover it with a cloth or place it on carpet.

Power supply

- Before using the product, check that its rated voltage is suitable for your mains supply.

Safety precautions

- When you plug in or unplug the power cord, always hold the plug rather than the cable. Pulling the cord could damage it and create a hazard.
- Always unplug the product from the mains if you do not intend to use it for an extended period.
- The STANDBY button does not disconnect the product from the mains power supply. To disconnect the product from the power supply, you must unplug the power cord.
- This product should only be used in a horizontal position.
- The rating label is located at the bottom of the cabinet.
- If the power cord is damaged it has to be replaced by manufacturer or a service centre or a qualified person to avoid danger.

Condensation

- Water droplets or condensation may form inside the CD player if it is left in a warm, damp atmosphere.
- The product may not operate correctly if condensation forms inside it.
- Leave the product in a warm, dry room for 1 to 2 hours to allow the condensation to evaporate.

In the event of a problem, unplug the power cord and contact a qualified repair technician.

Warning: Ventilation
Your personal CD player has ventilation holes, which should never be obstructed.

Liquid warning:
Never allow liquids to splash or drip onto the product. Never place a liquid-filled container (e.g. vase, jar, etc.) above it.

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids, no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on theapparatus
- The mains plug is used as the disconnect device and it shall remain readily operable. To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.
- The apparatus will be use in open area
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc
- No open flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus;
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;
- Only use the apparatus in moderate climates.

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS - 1-2
LOCATION OF CONTROLS - 4-5
CLOCK TIMER & SLEEP - 6
RADIO - 7
iPOD PLAYER - 8-9
CD PLAYER - 10
SOUND CONTROL - 11
USING THE USB AND SD/MMC CARD - 12
MAINTENANCE - 12
TROUBLESHOOTING - 13
SPECIFICATION - 14

LOCATION OF CONTROLS

1. STANDBY BUTTON
2. EQ BUTTON
3. REMOTE SENSOR
4. SNOOZE BUTTON
5. LCD DISPLAY
6. ⏮ BUTTON
7. (ST/MO), PLAY/ PAUSE BUTTON
8. ⏭ BUTTON
9. BAND/STOP BUTTON
10. PLAY MODE BUTTON
11. MEMORY/CLOCK BUTTON
12. iPod DOCKING STATION
13. FOLDER -/PRE- BUTTON
14. FOLDER +/PRE+ BUTTON
15. CD DOOR
16. VOLUME UP/DOWN
17. STEREO HEADPHONE JACK
18. ALARM2 BUTTON
19. SD/MMC CARD SLOT
20. ALARM1 BUTTON
21. USB INTERFACE
22. FUNCTION BUTTON
23. AC CORD
24. FM ANTENNA

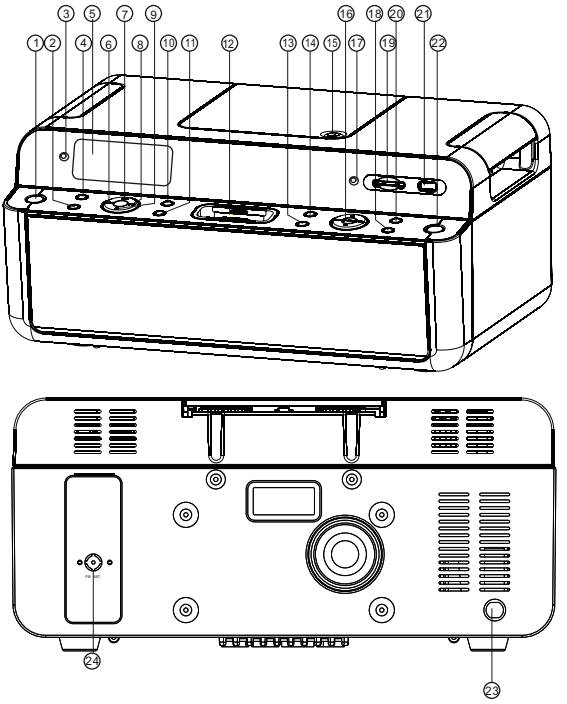

CAUTION

Usage of controls, adjustments, performance or procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. This unit should not be adjusted or repaired by anyone except a qualified service person.

IMPORTANT

Since movement of the CD mechanism and the sensitive circuitry may cause interference to the radio tuner nearby, switch this unit off while operating other radio devices.

PRECAUTIONS FOR USE

INSTALLATION

Unpack all parts and remove protective material. Do not connect the unit to the power outlet before checking the voltage and before all other connections have been made. Do not cover any vents and make sure that there is a space of several inches/centimeters around the unit for ventilation.

CONNECTION

1. Connect the power cord to AC outlet.
2. When you first plug the unit into the power outlet, the unit will go into standby mode.
3. Turn on the power and select CD function. If the LCD display is on with backlighting, it means the power supply is normal and your system is ready to play music.

LOCATION OF CONTROLS

Remote Control Handset

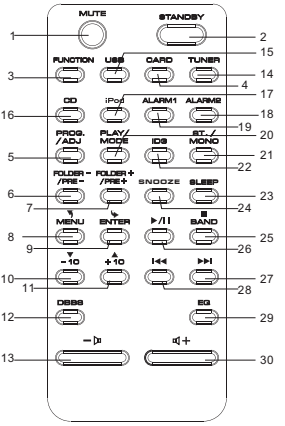

1. MUTE: Press to activate/ de-activate MUTE function.
2. STANDBY: Press to turn power on or standby.
3. FUNCTION: Switch to CD/TUNER/iPod/USB/SD mode.
4. CARD: Press to select the CARD mode.
5. PROG/ADJ: In CD or Tuner mode, press to set CD or Tuner memory. In Standby mode, press to set clock.
6. FOLDER-/PRE-: In Mp3 mode, step down the album number; In tuner mode, step down the pre-set station; In iPod mode, back to the previous menu.
7. FOLDER+/PRE+: In MP3 mode, step up the album number; In tuner mode, step up the pre-set station; In iPod mode, press to choose a menu item.
8. MENU: Press to show the iPod menu.
9. ENTER: In iPod mode, as a ENTER key.
10. ▼/-10: In iPod menu, item moving downward; In CD mode, skip down the track by 10 multiple.
11. ▲/+10: In iPod Menu, item moving upward; In CD mode, skip up the track by 10 multiple.
12. DBBS: Enable / Disable bass boost.
13. VOLUME -: Press to reduce the volume.
14. TUNER: Press to select the TUNER mode.
15. USB: Press to select the USB mode.
16. CD: Press to select the CD mode.
17. iPod: Press to select the iPod mode.
18. ALARM2: Activate or deactivate Alarm 2
19. ALARM1: Activate or deactivate Alarm 1
20. PLAY/MODE: Select to different play mode(Repeat 1, Repeat all, RANDOM and INTR Mode).
21. ST/MONO: Select to enable Stereo or Mono in FM mode.
22. ID3: In MP3 mode, show the ID3 tag of the track.
23. SLEEP: Press to activate sleep function.
24. SNOOZE: Pressed the Alarm will switch off for 6 minutes after which time it will sound again.
25. STOP/BAND: Press to stop the play in CD/USB/SD/iPod mode; AM/ FM band select in Tuner mode.
26. PLAY/PAUSE: Press once to start playback. Press once again to stop the disc play temporarily.
27. ▶▶| : In CD mode, press once to skip to the next track, press & hold for search forward; In Tuner mode, press for stepping up of frequency.
28. |◀◀ : In CD mode, press once to skip to previous track, press & hold for search backward; In Tuner mode, press for stepping down of frequency.
29. EQ: Press to select the presets EQ mode.
30. VOLUME +: Press to increase the volume.

FITTING THE REMOTE CONTROL BATTERIES

Open the battery compartment door and place two AAA size batteries (not included) in the compartment following to the battery polarity (+ and -) symbol marked on the door. Close the door until "click" shut.

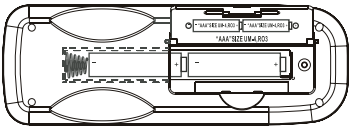

CLOCK TIMER & SLEEP

CLOCK SETTING (can only be set during standby mode)



1. Press MEMORY/ CLOCK for 3 seconds, to enter clock setting.
2. Choose 12/24 HRS by pressing ⏭ button, then press MEMORY/ CLOCK button.
3. Press ⏭ or ⏮ button for HOUR setting, then press MEMORY/CLOCK button to store.
4. Press ⏭ or ⏮ button for MINUTES setting now, and press MEMORY/CLOCK button to store.

TIMER & ALARM SETTING

1. Press ALARM 1 on remote control to enter setup mode.
2. Press FUNCTION button to select the desired wake up source (iPod, TUNER, CD, SD or USB).



3. Press VOL - or VOL + buttons to set the volume level when reach the Alarm.
4. Press ⏭ or ⏮ buttons to set the hours. Press “ALARM 1” to store.
5. Then press ⏭ or ⏮ buttons to set the minutes. Press “ALARM 1” to store.
6. Switch the system to standby mode. When reached the pre-set time, the selected source will play.
7. ALARM 2 setup is same as ALARM 1.

* ALARM 2 only can wake by buzzer.

NOTE:

- The ALARM setting will be automatically cancelled if no button is being pressed for more than 10 seconds.
- If the selected source is CD and the disc is not available when activated by timer, BUZZER will be selected automatically instead.



DEACTIVATE THE ALARM FUNCTION

- Press ALARM 1 or 2 button to deactivate 1 or 2 alarm set. “ALARM ? ” will disappear on the display. To activate the ALARM again with the pre-set time, press the “ALARM ?” button again.
- To cancel active ALARM press the STANDBY/ON button on unit or remote, or ALARM 1 button on remote control.
- ALARM 1 and 2 is same setting.

SLEEP FUNCTION

- Sleep mode will be activated once “SLEEP” button is pressed on remote handset, by pressing one at a time the sleep timer will change to 90, 60, 30, 15 minutes and OFF.

- The unit will switch off at the time you have set.
- You can press SLEEP button to check the time off when SLEEP function was active.

SNOOZE FUNCTION

Press the SNOOZE button on remote control, the Alarm will switch off for 6 minutes after which time it will sound again. You may then press Alarm button on remote control to cancel or press the SNOOZE button again if you wish.

RADIO

LISTENING TO RADIO

MANUAL TUNING

1. Press “FUNCTION” button or “TUNER” button on remote control to enter TUNER mode, then press ■ /BAND” button to select desired BAND (AM or FM).
2. Tune to the desired station by pressing the ▶▶| or |◀◀ button.
3. Adjust volume level by pressing VOL+/ -.

AUTO TUNING

1. Press “FUNCTION“ button to enter TUNER mode then press “ ■ /BAND” button to select the desired BAND (AM or FM).
2. Press and hold the ▶▶| or |◀◀ button for 1 - 2 seconds and then release.
3. The unit will start seeking automatically and stop until a radio station is reached.
4. Repeat step 2 & 3 until the desired radio station is being reached.
5. Adjust volume level by pressing VOL+/-.

PRESET STATIONS BY REMOTE HANDSET

You can store up to total of 20 radio stations in the memory (10-FM / 10-AM).

1. Set to TUNER mode.
2. Turn to the desired radio station by “MANUAL“ or “ AUTO “ tuning method.
3. Press **PROG/ADJ** button to enable programming state.
4. Press “ **PRE- or PRE+** “ button to select the desired station memory for storage.
5. Press **PROG/ADJ** button to confirm the setting.
6. Repeat step 2 to 5 to store other stations.
7. Press “**PRE- or PRE+**“ button to re-load the preset stations in order.
8. To return normal tuner mode, leave keys free.

FM & FM-STEREO RECEPTION

Press the ST/MO button on remote handset to select “MONO “or “STEREO “reception mode. If selected mono “MONO”, the indicator will show on display.

HINTS FOR BEST RECEPTION:

-AM: the receiver has a built - in AM bar antenna. If AM reception is weak, slightly rotate or re-positioning of the unit will usually improve the AM reception.
-FM: the receiver has an attached FM wire antenna at the rear unit. This wire should be fully unwound and extended at full length for best reception.

iPod PLAYER



To use the Dock with your iPod:

1. Select the FUNCTION to iPod mode. Fig 1
2. Remove the iPod cover from the unit.
3. Install the iPod Dock Adapter into Dock, and then put your iPod in the Dock on the unit. (Dock adapter is a iPod accessories available separately and fits with your iPod product).

Note:

1) After placing the iPod in the Dock, the system will auto play your iPod. All iPod functions can be operated by remote controller, please don't try to use the iPod controls because the iPod connector may be damaged while the dock is connected with your iPod.
2) The iPod battery is still charging when the unit is under Power standby mode.
3) This player can support following model number iPod
   A.iPod mini (4G & 6G)
   B.iPod & U2 iPod (20G)
   C.4G iPod (40G)
   D.iPod photo & Color U2 iPod (20G & 30G)
   E.iPod photo (40G & 60G)
   F.iPod with color display (60G)
   G.iPod nano (2G & 4G)
   H.5G iPod and U2 iPod with video (30G)
   I. 5G iPod with video (60G & 80G)
   J.iPod nano (2G & 4G & 8G)
   K.iPod nano (4G & 8G)
   L.iPod Touch
4) Playing music through the unit speakers:
   Using the iPod Dock, you can play music from iPod through the unit speakers and operated with remote control.

a)Place iPod in the Dock.
b)Use the remote controller or unit to play iPod with following steps.

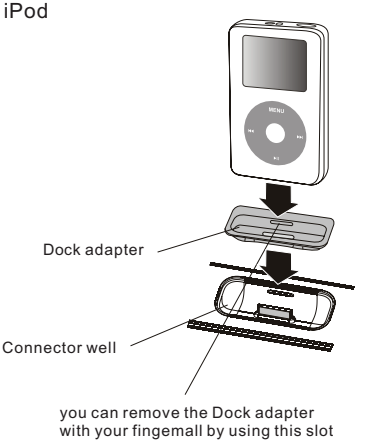

	REMOTE	UNIT
Enter main menu	Press the MENU button	N/A
The top and bottom choose	Press the▼/-10 or▲/+10 button,	N/A
To choose an item	Press the ENTER button	FOLDER +
Play or pause a song.	Press the play/pause (▶/II) button	▶/II
Change the volume	Press the “VOL+” or “VOL- “ button	VOL- or VOL -
Skip to the next song	Press the (▶▶I) button	▶▶I
Start a song over or play a previous song	Press the (I◀◀) button once to start a song over, press it twice to play the previous song.	I◀◀
To go back to the previous menu	Press the MENU button	FOLDER-

iPod PLAYER

CONNECTING WITH YOUR IPod

Before connecting an iPod, you must first check if your iPod has a docking connector as early iPod models do not have one and cannot be docked to your unit. If your iPod does have a docking connector it will be located on the button of the iPod as shown in the diagram.

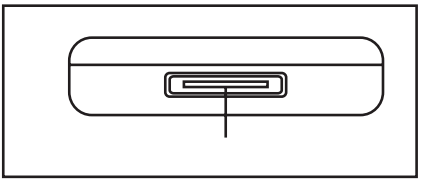

Docking connector

If your iPod does have a docking connector you must first fit the correct iPod adaptor to the iPod bay. There are 11 adaptors supplied, each has an adaptor number printed on the underside.

FINDING THE CORRECT IPOD ADAPTOR

Refer to the table of compatible iPod models in the next column and the correct adaptors to match them. Once you have located the correct adaptor for your iPod, press it gently in go the iPod bay before attempting to connect your iPod.

NOTE: If you connect an iPod without fitting the correct adaptor, you may damage the iPod and your music system.

LIST OF COMPATIBLE IPOD MODELS

IPod mini (4G & 6G) Use adaptor No. 3
IPod and U2 IPod (20G) Use adaptor No. 4
4G IPod (40G) Use adaptor No. 5
IPod photo & Colour U2 iPod (20G & 30G) Use adaptor No. 6
IPod photo (40G & 60G)/iPod with color display (60G) Use adaptor No. 7
IPod nano (2G & 4G) Use adaptor No. 8
5G iPod and U2 iPod with video (30G) Use adaptor No. 9
5G iPod with video (60G & 80G) Use adaptor No. 10
IPod nano (2G & 4G & 8G) Use adaptor No. 11
IPod nano (4G & 8G) Use adaptor No. 13
IPod Touch Use adaptor No. 14

RECHARGE THE IPOD

When the iPod is connected to this unit, the battery will start charging.
Fig 1: This icon will show when the battery is charging.
Fig 2: This icon will show when the battery is full charged.

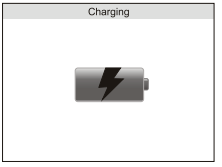

Fig 1

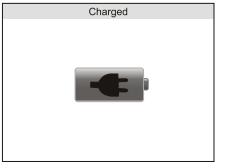

Fig 2

CD PLAYER

LOADING AND PLAYING CD DISCS

1. Press “FUNCTION” or “CD” button on remote control to enter CD mode.
2. Place a music disc with the printed side facing up inside the tray
3. Close the CD door.
4. Focus search is performing; the display will show the total number of tracks & playing time. See Fig 1

PLAY/ PAUSE (▶/II) MODE

1. Press the “ ▶/II “ button to start playback, the first track will be played and the TRACK NO. will appear on the LCD display.
2. To interrupt, Press the “ ▶/II “ button once, the current playing time will flash on the LCD display, press again to release & resume playback.

STOP MODE

1. If “ ■ /BAND “ button is pressed during play or pause mode, CD play will go to stop mode.

SKIP / SEARCH MODE (SKIP UP ▶▶| / SKIP DOWN |◀◀)

1 .During play or pause mode, If ▶▶| button is pressed, it will go to next track and display the track NO. and remain in the PLAY or PAUSE mode.
2 .During PLAY or PAUSE mode, if |◀◀ button is pressed, it will go back to the beginning of the track, original track NO. is display and remain the PLAY or PAUSE mode.
3. After step 2, press |◀◀ button again will go to the previous track and remain the PLAY |◀◀ or ▶▶| PAUSE mode.

Note: press and hold the |◀◀ or ▶▶| button to activate the search function.

FOR MP3 DISC

1. Press “ FOLDER -” or “ FOLDER + “ button to select the FOLDER NO.
2. Press |◀◀ or ▶▶| button to select the track NO. Press -10 button to select previous 10 tracks; Press +10 button to select next 10 tracks.
3. When the desired track is being selected, press the “ ▶/II “ button to start playback.

Notice for CDR/CDRW MP3 users:

Depending on the type of CD burner, on the disc brand, the burning speed and the MP3 compression level, some reading problems may occur.

ID3-TAG (TITLE/ ARTIST/ ALBUM) FUNCTION

ID3-TAG (TITLE/ARTIST/ ALBUM) will display atomically during playback if ID3 button is pressed on remote control.

REMARK:

-In that case of no name in the disc, “NO TAG “ or “ UN_ KNOWN” will be displayed.
-The LCD display support English language only for MP3 format.

CD PLAYER

REQUIREMENT:
-Bit rate: 32 kbps ~320kbps, Sampling rate: 32KHz, 44.1KHz and 48KHhz decode format.
-The performance of playing MP3 disc is varied from the quality of recording disc and the method of recording furthermore, the searching lead time for MP3 - CD is longer than normal CD due to difference format.

PLAY-MODE
Each press to switch the different play mode as follow:
1.REPEAT
Repeat single or current track

2.REPEAT
Repeat single folder (MP3 only)

3.REPEAT
REPEAT ALL TREACK

4.RANDOM
Random play, all tracks will be starting playback in random order automatically.

5.INTRO
Preview playing, to play first several seconds of each track on the current disc.

CD/MP3 PROGRAMMING

Up to 20 tracks can be programmed for disc play in any sequence. Before use, be sure to press the STOP button to stop the playing

1. Switch to CD mode.
2. Press the “MEMORY/CLOCK“ button, “MEMORY“ will appear on the LCD display and flash. Moreover, It will indicate program NO. and digits for track and Folder (MP3) NO. To be programmed. Fig 1.
3. (MP3 only) Press Folder +/- button to select the desired folder and press MEMORY/ CLOCK to store the Folder NO. into memory.
4. Select the desired track by pressing ⏮ or ⏭ buttons. Press the “MEMORY/ CLOCK“ button to store the track into memory.
5. Repeat steps 3 and 4 to enter additional tracks into the memory if necessary.
6. When all the desired tracks have been programmed, press “ ▶/II ” button to play the music in the order which you have programmed.
7. Press “ ■ /BAND“ button to terminate programmed play.

- To clear the programming press “ ■ /BAND” button in twice or open the CD door.

MUTE FUNCTION
Press “MUTE“ button to temporarily shut off the sound from the speakers.
Press “MUTE“ button again to cancel Mute and restore the sound.

PRE-SET EQ FUNCTION
This unit provides 5 differences sound mode to enhance your listening quality, you can select the desired effect by pressing the “EQ” button repeatedly to following sequence

FLAT ⟶ CLASSIC ⟶ ROCK ⟶ POP ⟶ JAZZ

BASS FUNCTION
Press “DBBS” button on remote control to enhance the bass boost.

FLASH MEMORY / MAINTENANCE

OPERATING MEMORY CARD

1. Press “FUNCTION” to selec in SD mode or “CARD” button on remote.
2. Display will show “CARD” .
3. Slot in the memory card “SD/MMC only” with label facing up.
4. Display will show total folders and track numbers.
5. Press “▶/II” button to start playing music.
6. You can press the “FOLDER+” or “FOLDER “ to select the folder. Press ▶▶| or |◀◀ to select the track.
7. Press “■ /BAND” button to stop playing.

OPERATING USB DEVICE

1. Press “FUNCTION” on unit to select in USB mode or “USB” button on remote control.
2. Display will show "USB".
3. Plug in your USB device into USB port.
4. Display show the total folders and track numbers.
5. Press" ▶/II "button to start music playing.
6. You can press the “FOLDER+” or “FOLDER“ to select the folder. Press ▶▶| or |◀◀ select the track.
7. Press “ ■/BAND” button to stop playing.

CARE AND MAINTENANCE

CARE OF THE COMPACT DISC

- To remove a disc from its storage case, press down on the center of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges.

- Fingerprints and dust should be carefully wiped off the disc's recorded surface with a soft cloth. Unlike conventional records, compact discs have no grooves to collect dust and microscopic debris, so gently wiping with a soft cloth should remove most particles. Wipe in a straight line from the inside to the outside of the disc. Small dust particles and light stains will have absolutely no effect on reproduction quality.

- Clean the disc periodically with soft, lint - free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clean the disc. If necessary, use a CD cleaning kit.
- Never write on or affix labels to the surface of compact discs.

CARE OF THE CABINET

If the cabinet becomes dusty wipe it with a soft dry dust cloth. Do not use any wax, polish sprays, or abrasive cleaners on the cabinet.

CAUTION

Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

TROUBLESHOOTING

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair. Do not open the set as there is a risk of electric shock.

Problem	Cause	Solution
No sound / power	Volume not adjusted	Adjust the Volume
	Power cord not securely connected	Connect the AC cord properly
Display does not function properly / No reaction to operation of any of the controls	Electrostatic discharge	Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds
The CD skips tracks	CD damaged or dirty	Replace or clean CD
	Program is active	Quit program mode
No disc indication	No CD inserted	Insert a CD, CD-R or CD-RW
	CD badly scratched or dirty	Replace or clean CD
	Laser lens has steamed up	Wait until lens has cleared
	CD-R is blank or the disc is not finalized	Use a finalized CD-R
CD Playback does not work	CD badly scratched or dirty	Replace or clean CD
	Laser lens steamed up	Wait until lens has adjusted to room temperature
USB / Memory card failure	USB / Memoy Card connecting error	Unplug and reinsert memory card or USB stick
	USB / Memory Card does not contain playable files	Use a USB / Memory Card containing MP3 or WMA files

SPECIFICATIONS

GENERAL

Power Supply:	AC 230V~50Hz
Power consumption:	65 W
Dimensions of unit:	400(w) x 185(h) x 240(d) mm
Frequency range:	AM 522 - 1622 kHz
	FM 87,5 - 108 MHz
Antenna:	FM: PIG TALL ANTENNA
	AM: FERRITE BAR ANTENNA
Remote Control:	2 batteries x 1.5V ; LR03(batteries not supplied)

COMPACT DISC

Disc Drive	Top Loading CD Player
Laser Type	CLASS 1 LASER
Disc Compatibility	CD-R / CD-RW

SPEAKER SYSTEM

Speaker	2.1 ch Speaker System

MP3 PLAYER

Format:	ISO9660 / JOLIET
Bitrate:	8 - 320 kBit/s CBR/VBR
Sampling Rate:	32, 44 & 48 kHz

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Disposal of old electrical appliances

Dispose of the packaging in the proper manner.

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out 'wheeled bin' symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be collected separately.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.